

Natürlich lichtschnell.


# MACH DEN ROUTER STARTKLAR!



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

ICOTERA **i4850**

#gemeinsamschneller

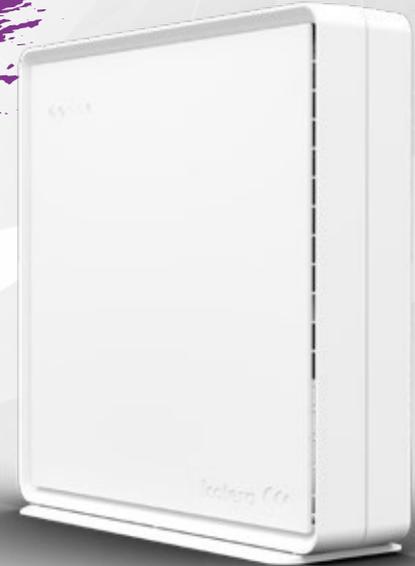

**SWN**

Stadtwerke Neumünster

# 1 Bevor Sie beginnen


Wichtig: Bitte nehmen Sie die Einrichtung erst ab 9 Uhr des Anschalttages vor.

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Anschluss der ICOTERA i4850 die folgenden Sicherheitshinweise:

- ⚠ Installieren Sie die ICOTERA i4850 nicht bei Gewitter.
- ⚠ Trennen Sie die ICOTERA i4850 bei Gewitter vom Strom und vom Glasfaseranschluss.
- ⚠ Die Lüftungsschlitze der ICOTERA i4850 müssen immer frei sein.
- ⚠ Stellen Sie die ICOTERA i4850 nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- ⚠ Schließen Sie die ICOTERA i4850 an einer leicht erreichbaren Steckdose an.
- ⚠ Die ICOTERA i4850 darf nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

## 2 Anschlüsse der ICOTERA i4850

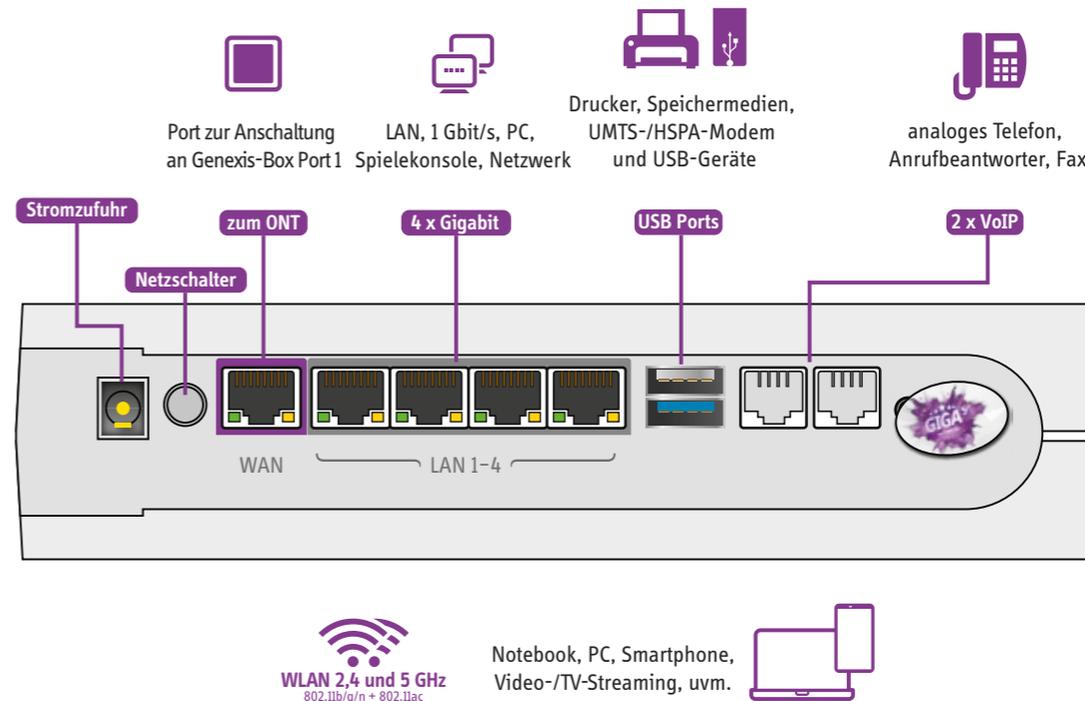

### 3 Leuchtdioden am Router



ungenutzt



WAN



FON 1



FON 2



WLAN

#### 3.1 Bedeutung der Leuchtdioden

	LED-Anzeige	Bedeutung
WAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus</li> <li>blinkt schnell grün</li> <li>blinkt langsam grün</li> <li>leuchtet dauerhaft grün</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bitte Stomzufuhr prüfen</li> <li>IP-Adresse wird abgerufen</li> <li>Synchronisierung</li> <li>Internetverbindung ist hergestellt</li> </ul>
FON 1 / FON 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus</li> <li>blinkt schnell grün</li> <li>blinkt langsam grün</li> <li>leuchtet dauerhaft grün</li> <li>leuchtet dauerhaft rot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Leitung</li> <li>Telefonat wird geführt</li> <li>Telefonhörer abgenommen</li> <li>Leitung ist bereit</li> <li>Leitung ist nicht bereit</li> </ul>
WLAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus</li> <li>leuchtet dauerhaft grün</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN ist ausgeschaltet oder nicht konfiguriert</li> <li>WLAN ist bereit</li> </ul>
Alle LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>blinkt grün oszillierend</li> <li>blinkt grün pulsierend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät startet gerade</li> <li>Firmware wird gerade aktualisiert</li> </ul>


## 3.2 Geräte über WLAN verbinden

Computer und andere Geräte mit WLAN-Funktion, z.B. Smartphones, Tablets und Netzwerkdrucker, können Sie kabellos mit der ICOTERA i4850 verbinden. Es ist möglich, die WLAN-Verbindung mit **WPS** herzustellen, den WLAN-Netzwerkschlüssel am WLAN-Gerät einzugeben oder einen **QR-Code** für die Verbindungsherstellung zu scannen. Den WLAN-Netzwerkschlüssel und den QR-Code finden Sie auf der Rückseite von dem ICOTERA-Router:



## 4 Telefon anschließen

Sie können pro Rufnummer ein analoges Endgerät mit RJ11-Stecker anschließen

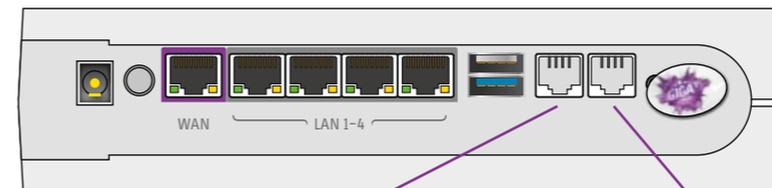

Ansicht von unten.


Phone 1 ist ihre erste Rufnummer.

Phone 2 ist ihre zweite Rufnummer.

## 4 Anschluss und Konfiguration

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und das andere Ende an den Stromanschluss des Routers. Verbinden sie den Port 1 der Genesis-Box und die WAN-Buchse des i4850 (Siehe Übersicht Seite 3).

Verbinden Sie Ihren PC, Mac oder Laptop mit einem Netzwekkabel mit einem der freien LAN-Anschlüsse.

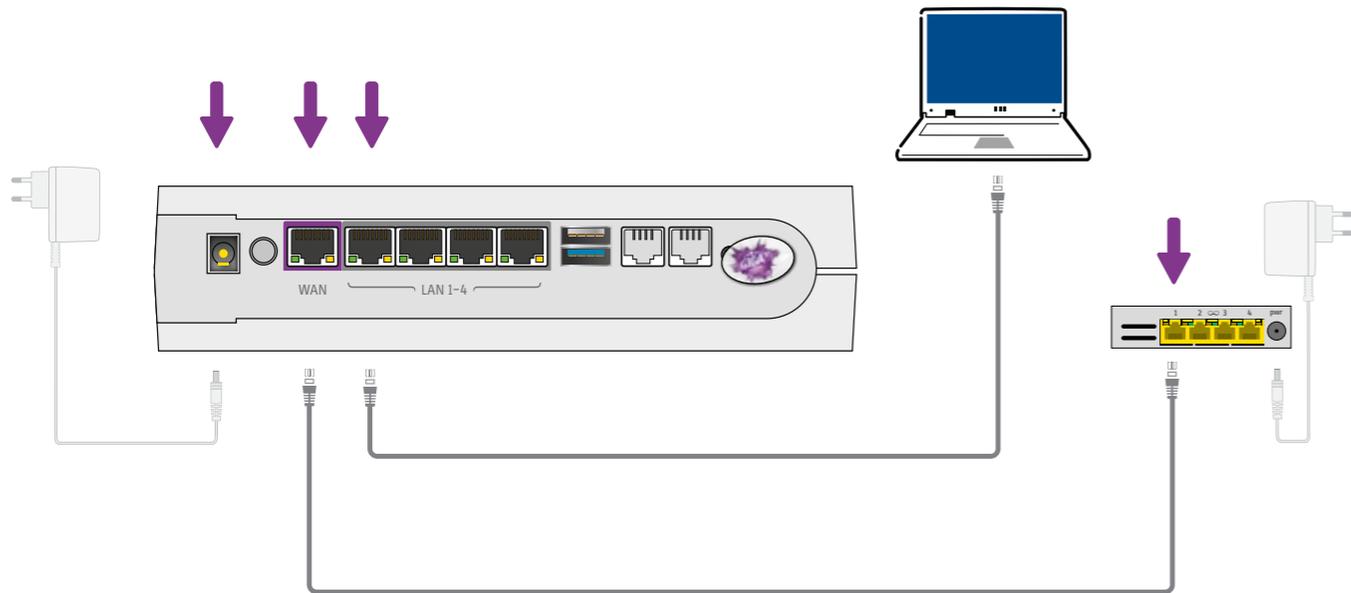

Um die WiFi-Einstellungen oder andere Router-Einstellungen zu verändern, loggen Sie sich über die Web-Oberfläche des Routers ein. Bitte beachten Sie, dass Änderungen an den Einstellungen des Routers zu Netzausfällen führen können. In diesem Fall kontaktieren Sie den Support.

Login:

1. Stecken Sie einen PC an einen LAN Port ein (Abbildung links)
2. Öffnen Sie einen Internetbrowser (z.B. Firefox, Safari, Chrome)
3. Geben Sie die IP **192.168.178.1** in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
4. Folgende Eingabemaske sollte erscheinen:

### i4850 Login

Please input your username and password:

Username:

Password:

Der Benutzername lautet: **webadmin** das Passwort: **webadmin123**

Klicken Sie auf „Log in“ um sich einzuloggen oder auf „Clear“ um die Eingabefelder zu leeren, um neue Daten eintragen zu können. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, nach dem ersten Einloggen das Admin-Passwort zu ändern.



## **Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Glasfaseranschluss!**

Bei technischen Störungen: Telefon 04321 202-301 · E-Mail [vertrieb-telko@swm.net](mailto:vertrieb-telko@swm.net) · [www.giga5.de](http://www.giga5.de)

**SWM**

Stadtwerke Neumünster